

Fahrzeugtype:

MOTORRAD SB 200

DKW-Elektroteile

BZL - SB 200 - 1

Blatt III/4

Technische Daten:

Einstellung der Zündung bei ausgedrückten
Fliehkewichten

U = 6 V

N = 65 W

Ladebeginn: n =

900—1000

Feldwiderstand:

3,5 Ω \pm 10 %

Vorschaltwiderstand:

8,5 Ω \pm 10 %

(auf Feldspule)

Reglertype:

siehe Typenblatt RS

Vorzündung:

5,5 mm vor OT

Zündzeitpunkt:

automatisch verstellbar

Batterie:

7 Ah

Drehrichtung:

rechts \rightarrow

in Blickrichtung auf Lichtmaschine

Teil	Katalog-Nr. alt	Katalog-Nr. neu	Bemerkung
Anker	02 145	010 681-0	nur Reparatur-Umtausch
Zündnocken	02 123		verwendbar auch für SB 350
Nockenmutter 14er Gewinde	02 127		nur Reparatur-Umtausch
Grundplatte komplett	02 102a		
Grundplatte nackt	02 105		
Feldspule	02 108		
Anschlußstück	02 147	017 239-0	verwendbar auch für KM-KS
+ Kohle	02 112		
— Kohle	02 113		verwendbar auch für SB 350 und SB 500
Kondensator	02 156 013 859-0	4701-32506-00	verwendbar für alle Typen außer SLAZ
Isolation	02 129	014 301-0	verwendbar für KM und KS und NZ 250
Spulenkasten	—	—	siehe Typenblatt Sp
Unterbrecher komplett	02 132	—	verwendbar für alle BZL-Typen
Hebel	02 135a	015 239-0	außer SB 500, RT 125 und NZ
Kontaktschraube	02 137 013 871-0	4701-32616-00	verwendbar für alle BZL-Typen
Schutzkappe	02 131a		
Zündspule ohne Kabel	02 163 014 800-0	4601-33030-00	verwendbar für alle BZL und BZLA-Anlagen
Zündspule mit Kabel	—	4601-33000-00	
Maschinenkabel	02 121	04 810	

Fahrzeugtype:

MOTORRAD SB 350

DKW-Elektroteile

BZL - SB 350 - 1

Blatt III/6

Technische Daten:

Einstellung der Zündung bei ausgedrückten
Fliehgewichten

U = 6 V

N = 90 W

Ladebeginn: n =

900—1000

Feldwiderstand:

3,8 Ω \pm 10 %

Vorschaltwiderstand:
(auf Feldspule)

8,5 Ω \pm 10 %

Reglertype:

siehe Typenblatt RS

Vorzündung:

5,5 mm vor OT

Zündzeitpunkt:

automatisch verstellbar

Batterie:


7 Ah

Drehrichtung:

rechts \rightarrow


in Blickrichtung auf Lichtmaschine

Teil	Katalog-Nr.		Bemerkung
	alt	neu	
Anker	02 205	—	verwendbar auch für SB 200
Zündnocken	02 123	—	
Nockenmutter 16er Gewinde	02 993	—	
Grundplatte komplett	02 988 b	—	
Grundplatte nackt	02 988	—	
Feldspule	02 211	017 593-0	verwendbar auch für SB 500
Anschlußstück	02 214	017 229-0	
+ Kohle	02 213	—	verwendbar auch für SB 500
— Kohle	02 113	—	verwendbar auch für SB 200 und SB 500
Kondensator	02 156 } 013 859-0 }	4701-32506-00	verwendbar für alle BZL- und BZLA-Anlagen
Isolation	02 217	—	verwendbar auch für SB 500
Spulenkasten	—	—	siehe Typenblatt Sp
Unterbrecher komplett Hebel	02 132 02 135a	— 015 239-0	} verwendbar für alle BZL- und BZLA- } Motorrad-Typen außer SB 500, RT 125 } und NZ
Kontaktschraube	02 137 } 013 871-0 }	4701-32 696-00	
Schutzkappe	04 112	—	
Zündspule ohne Kabel	02 163 } 014 800-0 }	4601-33030-00	verwendbar für alle BZL- und BZLA-Anlagen
Zündspule mit Kabel Maschinenkabel	4601-33 000-00 017 329-0	—	nicht mehr lieferbar

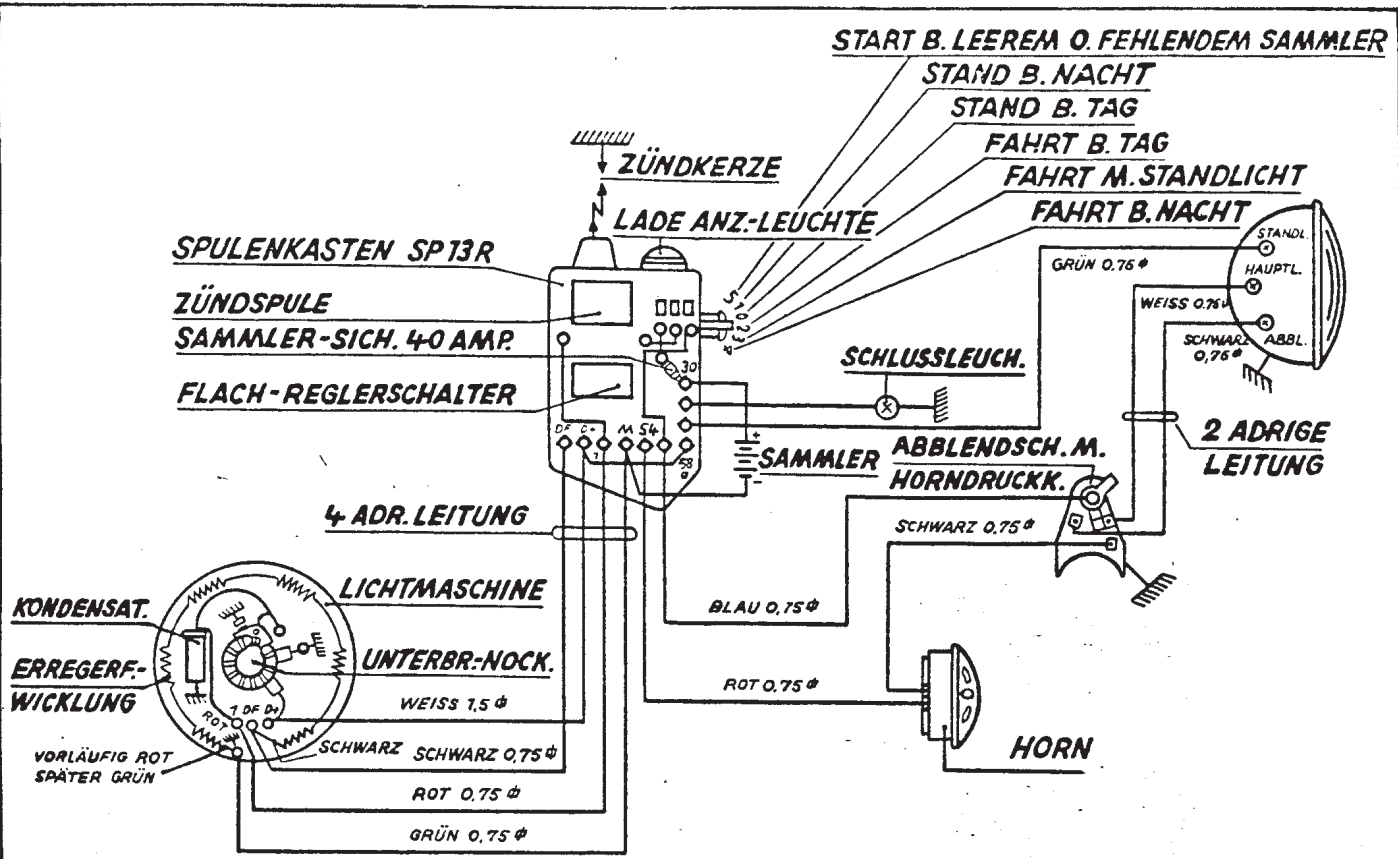

SCHALTBILD RT 125 UND NZ 350 - 7.

IN KLAMMER STEHENDE ANGABEN
GELTEN FÜR DIE ANLAGE MIT ANLASSER

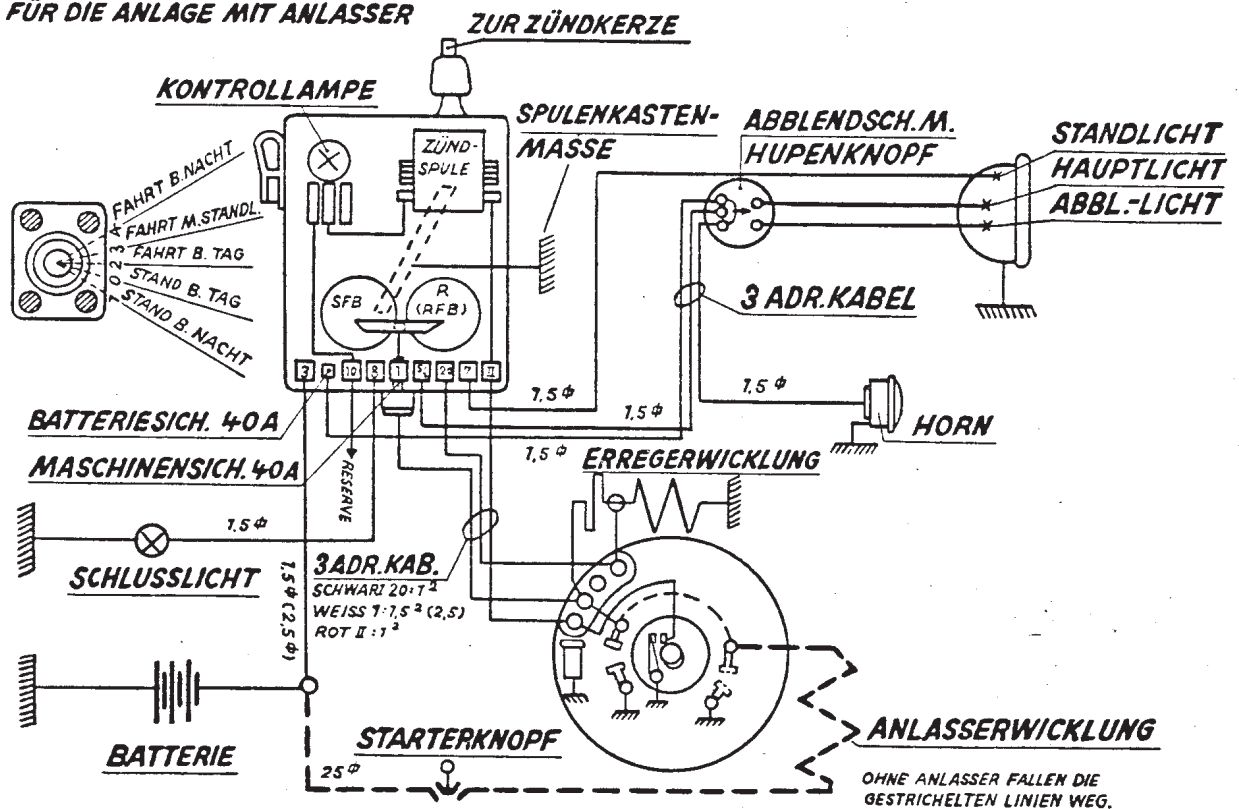

SCHALTBILD KS-U. SB-EINZYLINDERMODELLE.